



Voici la bâche de bassin Ubbink !

Fort d'une expérience de plusieurs décennies, Ubbink met également à votre service son savoir dans le domaine des bâches de bassin. Les bâches Ubbink existent en plusieurs matériaux et épaisseurs, sous forme de rouleau de différentes largeurs, en dimensions finies ou sur mesure.

La qualité

En raison de l'excellente qualité de nos bâches, nous sommes en mesure d'accorder une garantie de 10 ans sur les bâches PVC AquaLiner et 20 ans sur notre gamme de bâches AquaFlexiLiner EPDM. Ces deux bâches de bassin résistent aux rayons UV et au gel, et sont biocompatibles avec poissons et plantes. AquaFlexiLiner dispose en plus d'une extrême élasticité pour un bon traitement même par basses températures.

Ubbink fait la différence !

Nous offrons beaucoup d'espace à la créativité. Avec des rouleaux d'une longueur de 30 mètres et des largeurs allant jusqu'à 15 mètres, les bassins peuvent être bâchés ! Et si jamais l'aménagement dépasse la mesure souhaitée, nous soudons les bâches sur mesure d'après vos instructions. La durée de garantie indiquée de la bâche correspondante s'applique également.



Pond Foil

PVC EPDM


BÂCHE DE BASSIN ● TEICHFOLIE ● VIJVERFOLIE ● LÁMINA FLEXIBLE PARA ESTANQUES

AVANTAGES DES BÂCHES DE BASSIN UBBINK

- Des matériaux de grande valeur et de longue durée, écologiques et respectueux de la flore et de la faune
- Des joints de soudure plats se chevauchant
- Résistance aux rayons UV et aux joints de soudure
- Résistance à la décomposition et au froid
- Résistance aux racines (sauf dans le cas du bambou et de certaines espèces de roseaux)
- Sans inconvénient sur le plan biologique
- Longueurs allant jusqu'à 30 m
- Largeurs allant jusqu'à 15 m
- Possibilité de fabrication spéciale, de n'importe quelle mesure souhaitée

Installation d'un bassin en bâche

Ici, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Quelques règles de base doivent cependant être respectées lors de l'aménagement pour avoir des conditions idéales pour une bonne qualité de l'eau et d'un biotope qui fonctionne.

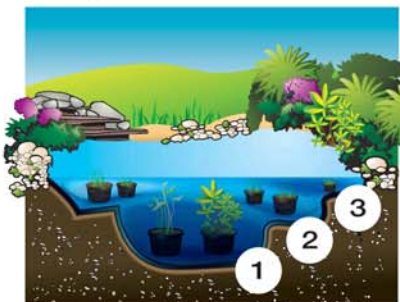

1. Zone d'eau profonde

Le bassin idéal est composé de plusieurs zones ayant différentes profondeurs. L'idéal pour la zone d'eau profonde est de 100 à 150 cm, afin que l'eau ne se réchauffe pas trop rapidement en été et pour qu'elle ne gèle pas pendant les hivers durs, et pour que les poissons puissent se retirer dans les zones plus profondes.

2. Zone de basse profondeur

Ici, la profondeur est de 30 à 50 cm. Elle peut être relativement large, ce qui permet de pouvoir observer facilement le monde animal. De nombreuses plantes se sentent à l'aise dans cette zone.

3. Zone de marécage

Avec une profondeur allant jusqu'à 30 cm, elle convient à une plantation abondante, des berges en pente raide peuvent être dissimulées par la plantation de nos lits de culture et sacs d'irrigation.



1. La forme

Après avoir décidé de l'emplacement et de la forme du bassin, marquez les contours. Un tuyau d'arrosage et quelques piquets de bois vous seront utiles. De cette façon, vous pourrez également marquer les zones de marécage et de basse profondeur. Au cours de cette phase, des corrections peuvent encore être faites sans problème.



2. Creuser

Par des coups de bêches verticaux, procédez au marquage définitif. Enlevez peu à peu les couches de terre. Les zones de marécage et de basse profondeur seront couvertes plus tard avec une couche de gravier ou de substrat Ubbink® d'environ 10 cm, il est important d'en tenir compte lors du déblayage. Il est particulièrement important que les bords du bassin soient de niveau (à contrôler, par ex., avec un liteau ou un niveau à bulle).



3. Le soubassement

L'étape suivante consiste à ôter du sol tous les objets coupants ainsi que les racines. Une couche de sable doit ensuite être mise pour protéger la bâche. Nous recommandons également le feutre de bassin Ubbink, matière synthétique particulièrement résistante et imputrescible.



www.ubblinkgarden.com



4. Pose de la bâche

La bâche pour bassin est dépliée et tirée sur la cuvette. Posez la bâche tout autour en la laissant dépasser de 30 à 50 cm. Si vous remplissez à présent le bassin avec de l'eau, la bâche glisse et se met d'elle-même peu à peu dans la bonne position. Pour que le bassin ne perde pas inutilement de l'eau, montez ce que l'on appelle un barrage capillaire : la bâche se trouvant au bord n'est pas simplement mise à plat

et couverte avec de la terre, où l'eau pourrait alors s'écouler facilement, mais plutôt mise en position verticale et coupée un peu au-dessus de la terre. Le bord de la bâche supérieure doit toujours être plus élevé que le niveau d'eau le plus élevé.



5. Aménagement de la berge

Pour l'aménagement de la zone de berge, il est conseillé d'utiliser les lits de culture Ubbink®, tissés en nylon ou en coco, ainsi que les sacs d'irrigation Ubbink® en coco, munis de poches dans lesquelles les plantes sont installées pour les suspendre dans le bassin. Ces lits de culture et sacs d'irrigation sont fixés dans la terre à l'aide de crochets derrière le bord du bassin. Au bout de quelque temps, une fois que les plantes auront pris racines, les bords de la bâche ne seront plus visibles.

SUPERPLASTIC S.A.
Quai Timmermans 44
4000 Liège - Belgique
Tél: +32 (0)4 252 98 70
Fax: +32 (0)4 252 30 64
info@superplastic.be
www.superplastic.be

