

## Coffret de montage sanitaire „Profi“

- ①②③④ Clé pour robinet vertical sur le lavabo
- ⑤ Clé pour fixation siège WC
- ⑥ Outil de montage pour soupapes de décharge
- ⑦ Clé pour vis sans tête M8/M10
- ⑧ Robinet d'équerre – aide pour visser
- ⑨ Raccord S, outil de montage
- ⑩ Fraise de rallonge robinet avec fixation SDS



Art. Nr. 20400SK

Exemples >> Pages 20 et 21



## Tournevis pour visser et dévisser des vis sans tête.

- Insérer la vis sans tête dans le fouillot
- Possible de tourner vers la gauche ou vers la droite sans aucun problème
- Retirer le fouillot

### Avantages:

- Aucun vissage des vis sans tête n'est requis.
- Grâce aux rouleaux trempés, le filet est tenu sans être endommagé
- En tournant vers la gauche, la vis sans tête ne peut pas se détacher de l'outil.



Exemple d'application avec une clé pour vis sans tête  
**SEULEMENT ENFICHER – NE PAS VISSER**

M 6 - Fixation 6 pans

Art. Nr. 20206SS

M 8 - Fixation 6 pans

Art. Nr. 20208SS

M10 - Fixation 6 pans

Art. Nr. 20210SS

M12 - Fixation 6 pans

Art. Nr. 20212SS

M 6 - Fixation SDA

Art. Nr. 20306SS

M 8 - Fixation SDA


Art. Nr. 20308SS

M10 - Fixation SDA

Art. Nr. 20310SS

M12 - Fixation SDA

Art. Nr. 20312SS

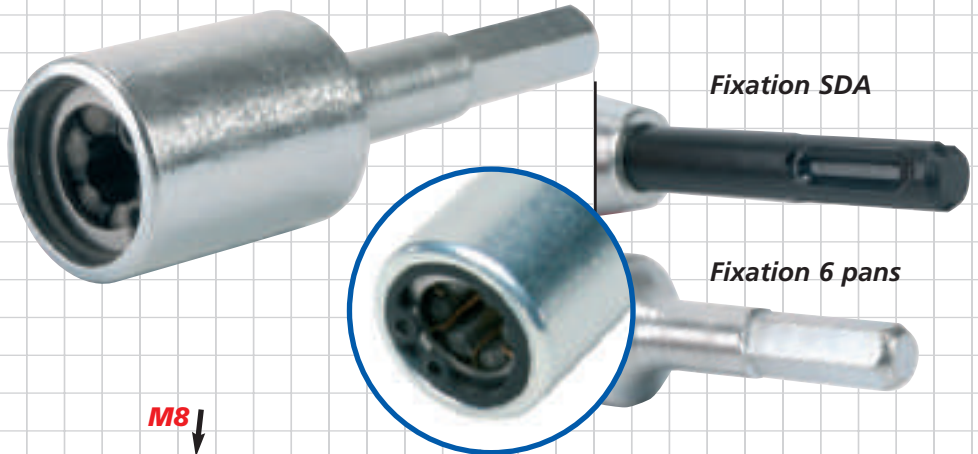

Fixation SDA

Fixation 6 pans

M8

## Clé pour vis sans tête outil d'entraînement universel M8/M10

Art. Nr. 20501SD

7



## Raccord S, outil de montage

3/4" avec clé à cliquet 1/2" ou fixation poignée instantanée

- Le meilleur outil pour visser et dévisser ainsi que pour aligner des angles S
- Forme compacte et petite
- Avec 12 rouleaux en acier trempé pour une répartition optimale des forces
- Poids faible
- Indispensable dans toutes les boîtes à outils.



Art. Nr. 20100SA



Art. Nr. 20502SA

9

(sans clé à cliquet et raccord S)



Exemple d'utilisation:

**L'original!**  
avec 12 rouleaux en acier trempé



## Clé pour fixation siège WC


**Exemple d'utilisation:**



**5** Art. Nr. 20714WC  
(sans clé spéciale)



## Clé pour robinet vertical sur le lavabo, très longue



SW 9 Art. Nr. 20509AS

**1** SW 10 Art. Nr. 20510AS

**2** SW 11 Art. Nr. 20511AS

**3** SW 12 Art. Nr. 20512AS



**4** SW 13 Art. Nr. 20513AS



## Fraise de rallonge robinet avec fixation SDS



**10**  
Art. Nr. 20500HF

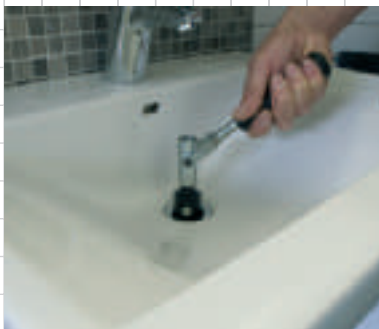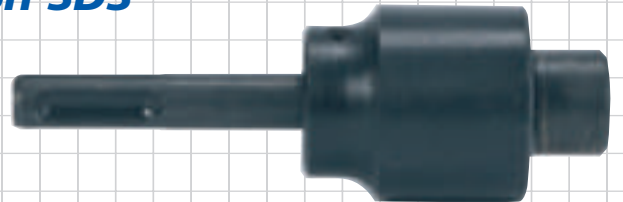

## Outil de montage pour soupapes de décharge

Art. Nr. 20504AE

**6**



(sans clé spéciale)



## Outils pour visser le robinet d'équerre

Art. Nr. 20503EE

**8**

