




Skylux iWindow2™ / iWindow3™

MONTAGEHANDLEIDING

NOTICE DE POSE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

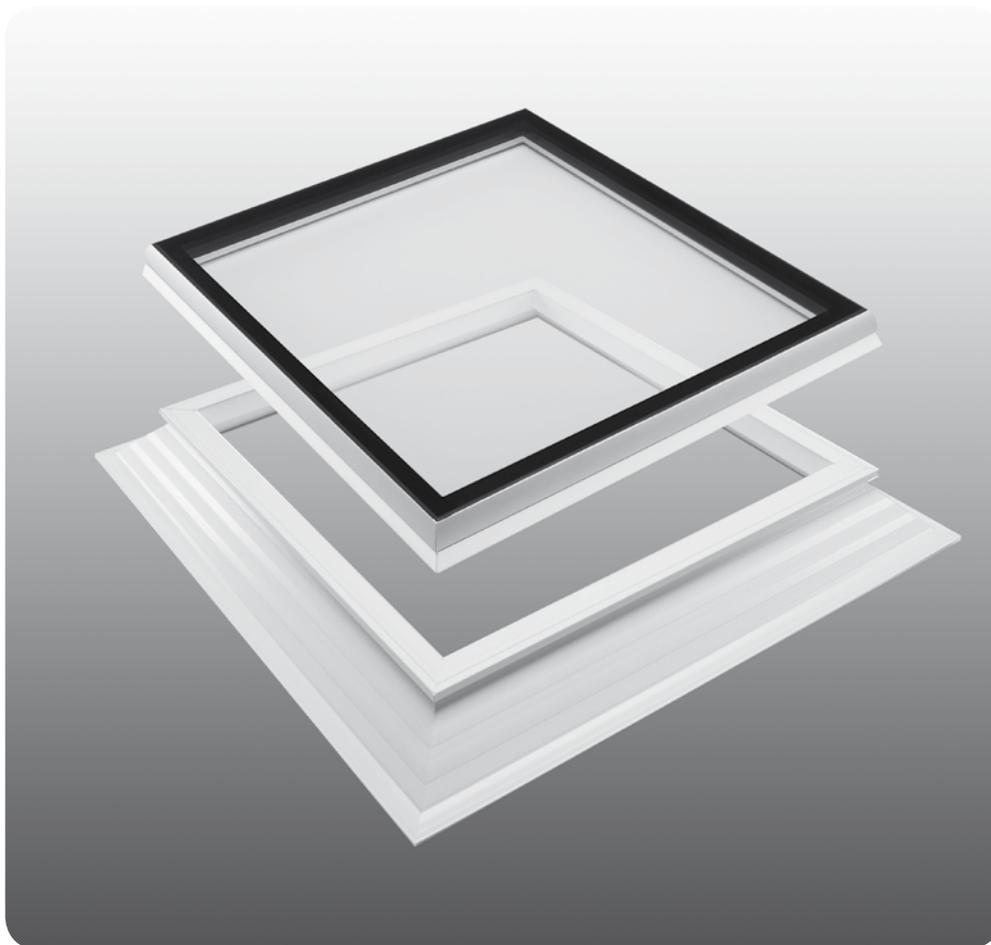

Conseils d'entretien	p. 3
Général	p. 3
Inclinaison de la costière	p. 3
Montage de la costière	p. 4
Montage du châssis	p. 5

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Contrôlez les fixations et les joints de silicone 1 fois par an.
- N'enlevez les taches de goudron qu'avec de la terpentine, suivi d'un rinçage intense à l'eau.
- Nettoyage: à l'aide d'eau et de savon non agressif (pas abrasif), toujours suivi d'un rinçage intense à l'eau.
- Nettoyez la costière en PVC avec un nettoyeur PVC.


GÉNÉRAL

Avant de réaliser le montage ou l'entretien de votre Skylux iWindow2™ ou Skylux iWindow3™, il est important de prendre les précautions de sécurité nécessaires. Le Skylux iWindow2™ of Skylux iWindow3™ doit être installé par un professionnel.

Déclaration de performances sur www.skylux.be.

INCLINAISON DE LA COSTIÈRE

Le Skylux iWindow2™ ou Skylux iWindow3™ s'installe sous un angle d'inclinaison de 2° à 15°. Veillez à ce que ces valeurs soient respectées à l'aide de la pente de la toiture ou par l'installation d'une costière.

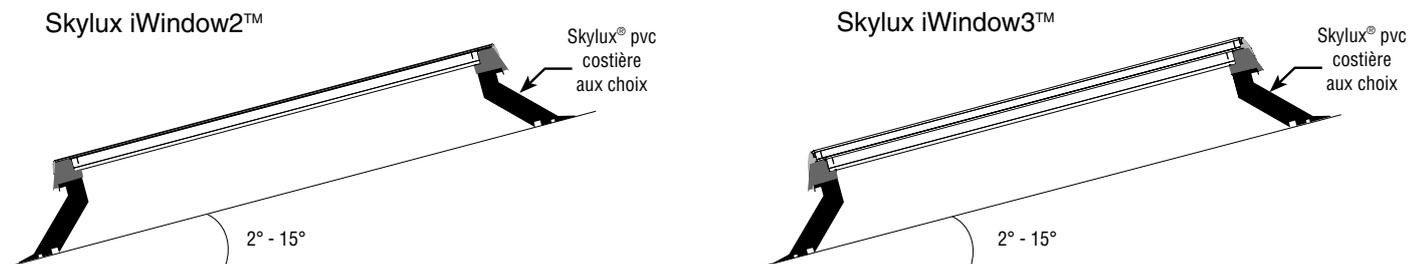


MONTAGE DE LA COSTIÈRE

Utilisez une costière Skylux® en pvc, en provenance de chez AG.Plastics N.V., selon le type de recouvrement de toiture. Nous déconseillons fortement l'usage d'autres types de costières car la garantie de la coupole sera supprimée.

Costière en PVC

Costière: modèle 16/20 EP, modèle 30/20, modèle 16/00 et modèle 35/30.


Vissez la costière à la construction de toiture à travers la ligne d'indication du rebord (vis à bois 5,2 x 60 mm ou vis à métal 4,8 x 60 mm). Commencez à 7,5 cm des extrémités. La distance entre-axes des autres vis ne peut pas dépasser 30 cm.

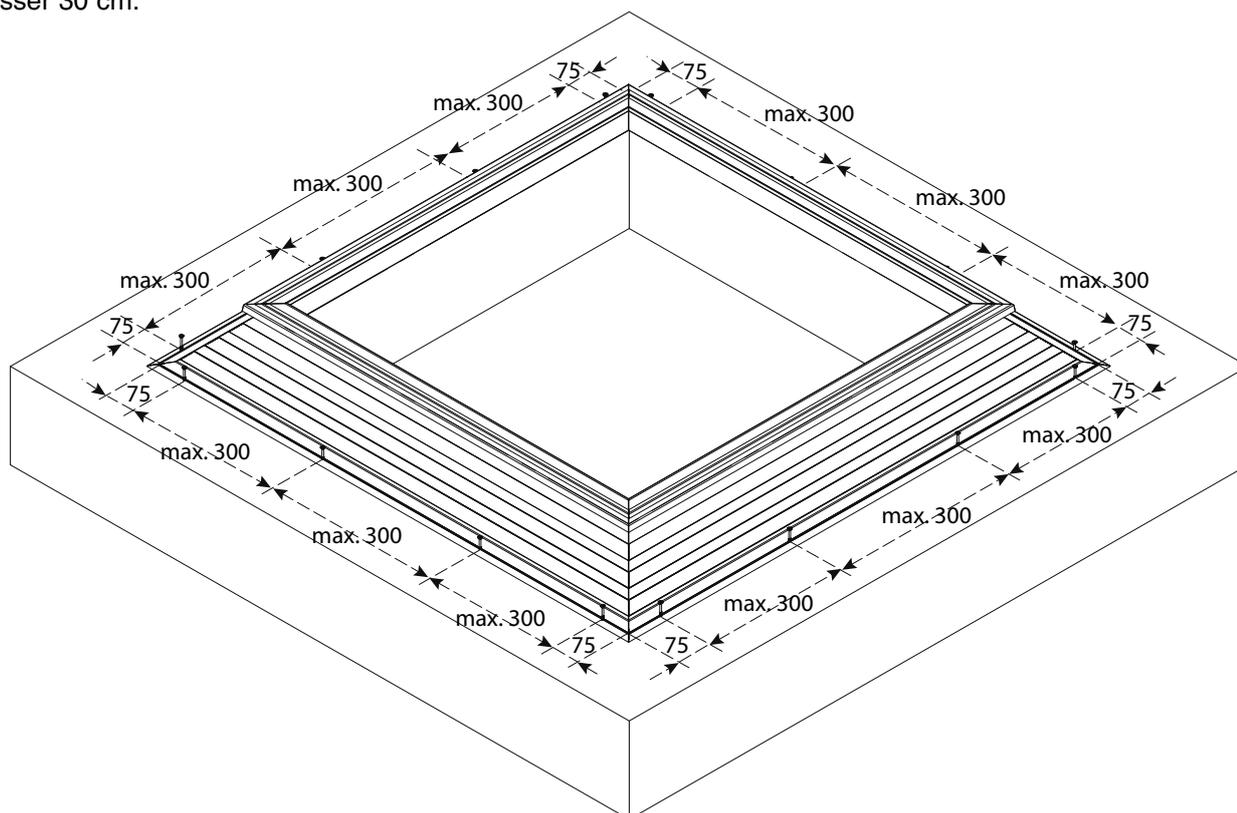

Montez le recouvrement de toiture jusqu'au rebord supérieur.

Si la costière en PVC 16/00 se fixe directement sur la toiture, vous pouvez enlever la languette en bas de la costière avec un cutter à crochet spécial.


Nous nous référons aux consignes du fabricant de recouvrement de toiture pour tous les types de recouvrement.

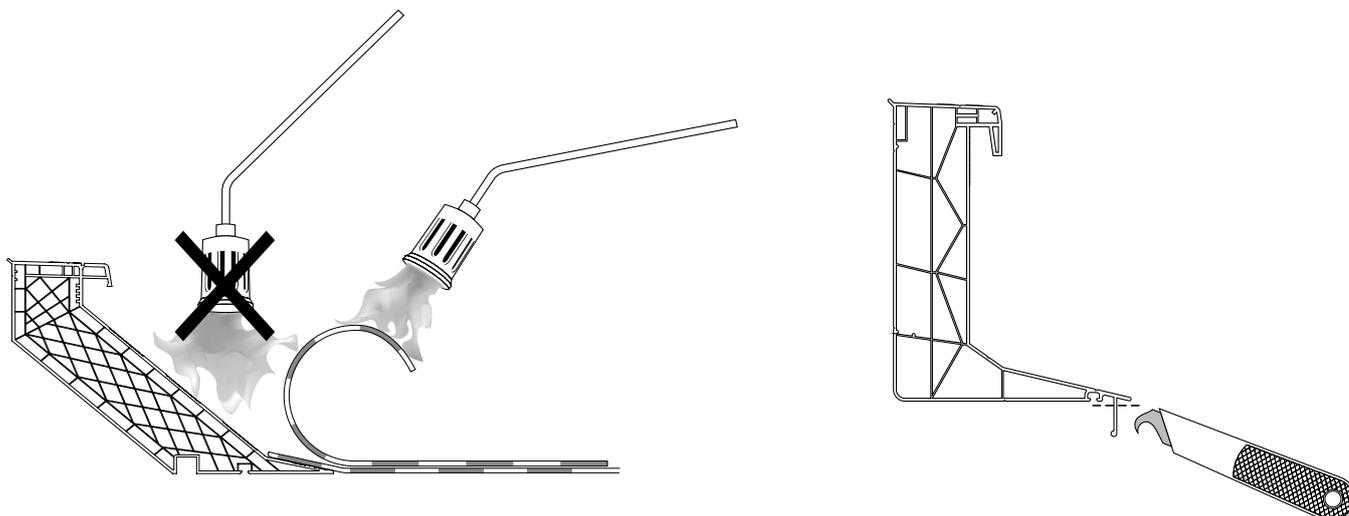


MONTAGE DU CHÂSSIS

Ouvrez l'emballage et laissez le châssis dans l'emballage carton. Vissez les clips au dessous du châssis sur les 4 faces avec les vis inoxydables qui accompagnent la livraison. Commencez à 20 cm des extrémités avec une entre-axe de 60 cm au maximum pour le montage des costières en pvc 16/20 EP ou 35/30.

Il faut commander séparément le set d'assemblage avec clips et vis pour le montage sur une costière en pvc 16/00 ou 30/20. Montage de manière analogue à l'installation standard avec clips et vis.

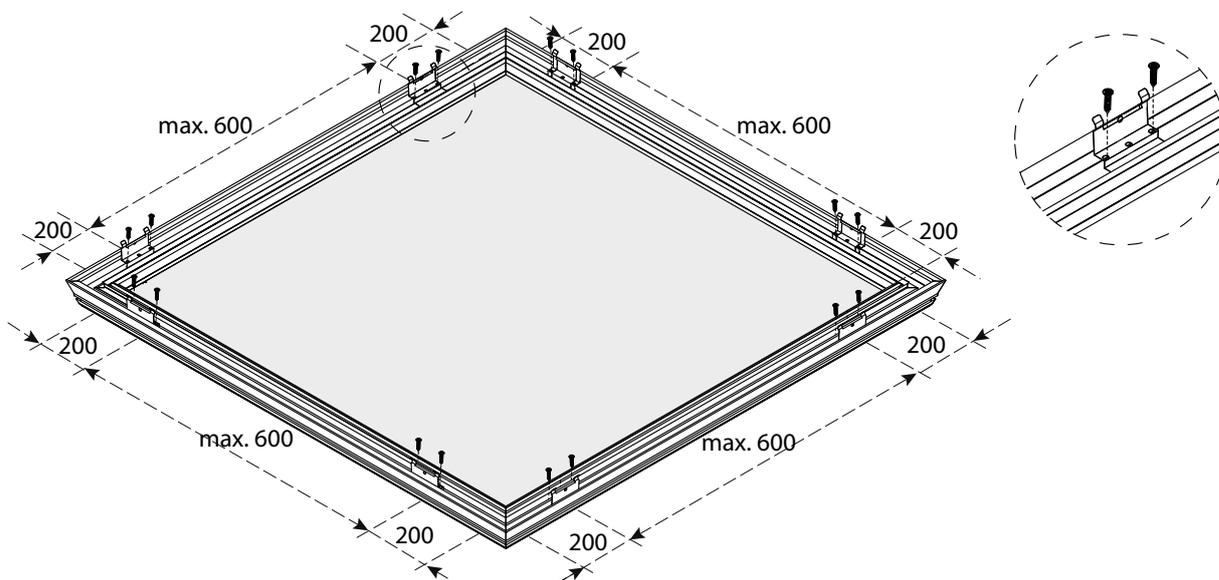

Retourner et positionner l'ensemble au dessus de la costière! Veillez à ce que les clips et l'ensemble du châssis et du vitrage, ne soient pas posés directement sur le revêtement de toiture ou sur le sous-sol (pour éviter un endommagement éventuel au revêtement de toiture ou aux clips). Présentez le châssis sur la costière et répartissez le jeu de manière égale sur les 4 faces de la costière. Appuyez simplement sur le châssis pour que celui-ci clipse à la costière.

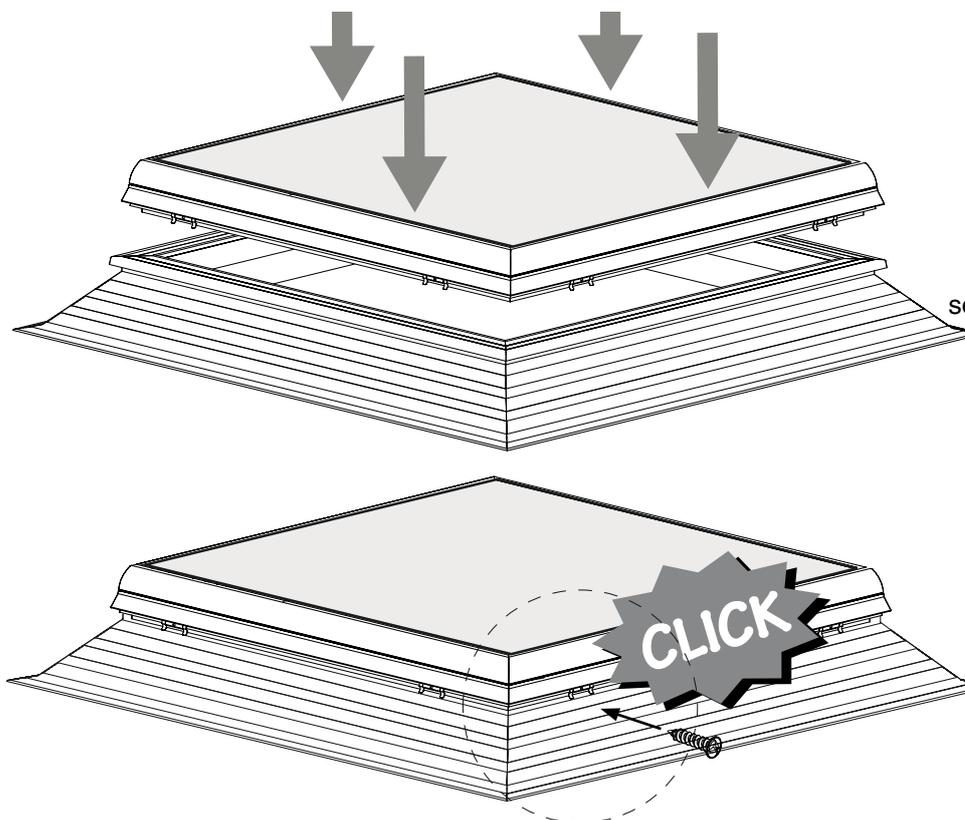

Dessins du Skylux iWindow3 similaires au Skylux iWindow2.

Contrôlez si tous les clips sont bien serrés derrière la languette de la costière.

Pour un renforcement supplémentaire, vissez les clips à travers la costière avec des vis (unidirectionnelles) qui accompagnent la livraison.