



## HE800SD

## Regard de visite avec cadre D400

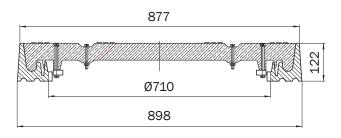

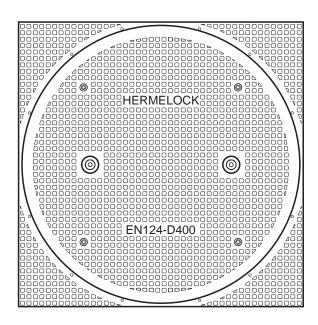

## L'ouverture du couvercle :

Pour ouvrir le couvercle il faut d'abord le déverrouiller. Pour ce faire, il faut tourner les verrous avec une clef hexagonale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous trouver une résistance et blocage.

Ensuite, le couvercle peut-être enlever de son cadre par ses points d'enlèvement au milieu.

Pour le verrouiller faite la manipulation dans le sens inverse.

Placer le couvercle dans son cadre, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une résistance se face sentir puis serrer légèrement les boulons des serrures et l'opération est réussie.





RÉFÉRENCE	KG		CLASSE
	COUVERCLE	TOTAL	CLASSE
HE800SD	47,8	67,1	D 400

## Descriptions et spécificités des couvercles Hermelock :

Les couvercles Hermelock sont réalisés en polyuréthane renforcé avec des fibres de verre et leurs cadres sont en polypropylène renforcé, eux aussi, avec des fibres de verre et l'ensemble est caractérisé par :

- un système de verrouillage
- un système siphonner coupe odeurs d'égouts
- peuvent supporter des charges conformément aux normes EN-124 classe D-400
- couleur: noir
- un joint supplémentaire en caoutchouc NBR\*
- Clé: KE2 / KE3 / KE4
  - \* à mentionner uniquement s'il doit-être complètement hermétique aux liquides et gaz : HERMELOCK-S

